


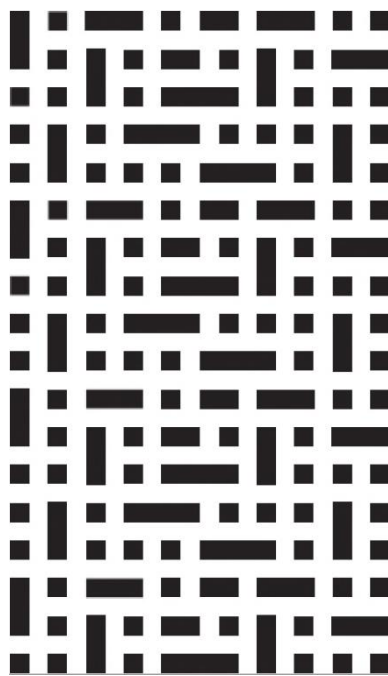

Инструкция по эксплуатации
Сушильная машина
Модель: VTH410



Тип: TDHS01

В стремительном ритме современной жизни дом обретает особую ценность — это пространство тепла и гармонии, где можно отдохнуть от повседневной суеты и посвятить время тому, что приносит подлинную радость.

Философия VÄRD проста: мы создаём технологии, которые дарят вам свободу. Освободите себя от рутины — и вы обретёте время для самого ценного: для себя, своей семьи и любимых увлечений.

Мы в VÄRD постоянно работаем над тем, чтобы наша бытовая техника упрощала вашу жизнь: была надёжной, чтобы вы могли всегда на неё положиться, интуитивно понятной, чтобы вам не приходилось разбираться с меню или настройками, функциональной, чтобы вы всегда могли использовать её так, как хочется вам и именно вам.

VÄRD благодарит вас за оказанное доверие и сделанный выбор. Уверены, что вместе мы сможем сделать ваш дом ещё более комфортным и уютным. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией до начала установки и эксплуатации нового прибора VÄRD. Мы рекомендуем сохранить инструкцию в надёжном месте, но вы также всегда можете загрузить электронную версию инструкции, посетив www.var.ru.

Мы будем рады ответить на любые вопросы по использованию бытовой техники VÄRD. Выберите удобный для вас способ связи на сайте vard.ru, позвоните по телефону 8-800-222-59-95 или напишите на service@vard.ru.

Мы будем благодарны вам за рассказ об опыте покупки и использования нашей техники.



Отсканируйте qr-код камерой вашего телефона или перейдите по ссылке www.vard.ru/review, чтобы открыть форму отзыва.

Оглавление

1. Перевозка и хранение.....	5
2. Предназначение и использование.....	6
3. Установка и подключение	26
4. Эксплуатация	12
5. Обслуживание и ремонт	22
6. Сведения о приборе	33

1. Перевозка и хранение

Перевозка (транспортировка) прибора должна осуществляться в строгом соответствии с манипуляционными знаками, размещёнными на упаковке прибора.

До установки и подключения храните прибор в сухом закрытом помещении.

Изготовитель и продавец не несут ответственности за недостатки прибора и/или за последствия его некорректной работы, возникшие из-за его неправильной перевозки (транспортировки) или хранения.

2. Предназначение и использование

Сушильная машина предназначена для автоматической сушки текстильных изделий и обуви посредством воздействия теплого воздуха.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Охрана окружающей среды


Упаковку прибора (использованные упаковочные материалы) следует утилизировать, соблюдая требования к разделному сбору отходов потребления, действующие в вашем регионе и/или населённом пункте. Раздельный сбор отходов потребления способствует их переработке и вторичному использованию, что существенным образом снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Общее описание и комплектация

- Комплект поставки


Стальная полка	Внешний сливной шланг в сборе	Пластиковая полка
		

- Основные элементы конструкции прибора

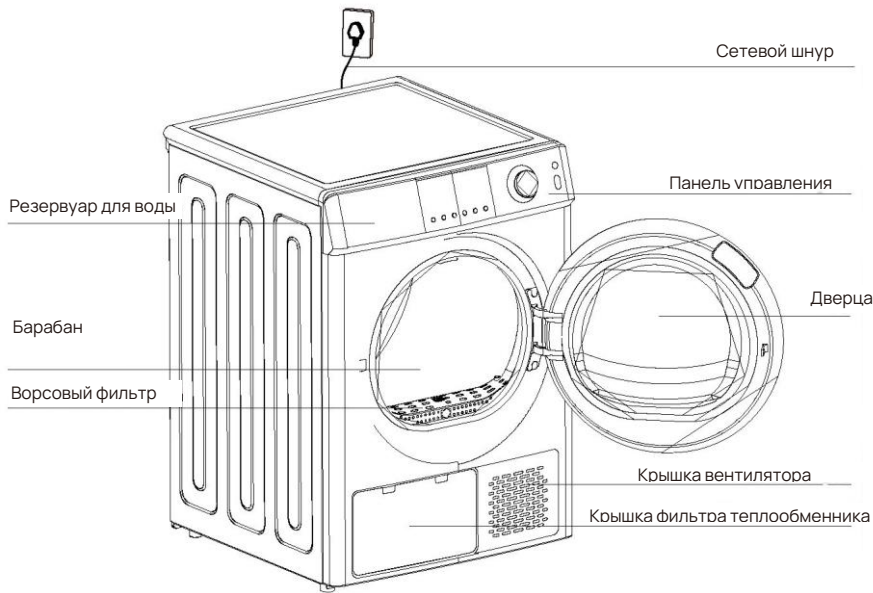

Примечание: изображение носит схематичный характер. Реальный внешний вид прибора может отличаться.

3. Установка и подключение

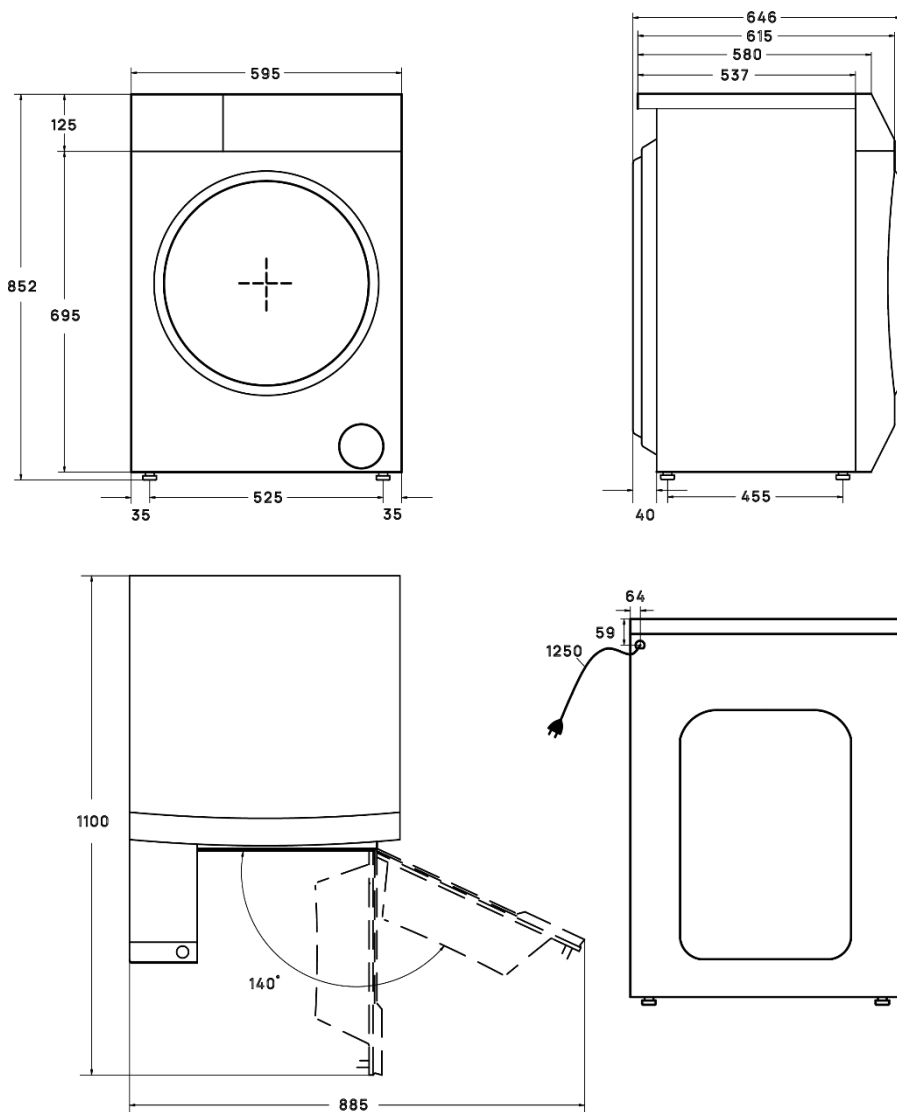


Для установки и подключения рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами других специалистов с

необходимой и достаточной квалификацией или сделать это самостоятельно (за исключением случаев, когда эта инструкция содержит запрет таких действий), воспользовавшись рекомендациями, содержащимися в соответствующем разделе инструкции, однако в этом случае изготовитель и продавец не несут ответственности за недостатки прибора или за последствия его некорректной работы, возникшие из-за его неправильной установки или подключения.

- **Установка сушильной машины**

1. Рекомендуется размещать сушильную машину рядом со стиральной, чтобы можно было сразу сушить бельё после стирки и отжима.
2. Во избежание блокировки вентиляционной решётки вследствие скопления пыли не устанавливайте сушильную машину в местах с повышенной запылённостью.
3. Удалите всю упаковку сушильной машины и установите её на прочную, ровную поверхность — не на ковровое покрытие и не на подставку.
4. При установке отрегулируйте опоры так, чтобы машина стояла горизонтально. Не заполняйте зазор между ножками и полом ковровыми покрытиями или деревянными прокладками, чтобы не нарушить устойчивость и работу машины.
5. Убедитесь, что место установки находится не менее чем в 5 см от стен и другой мебели.

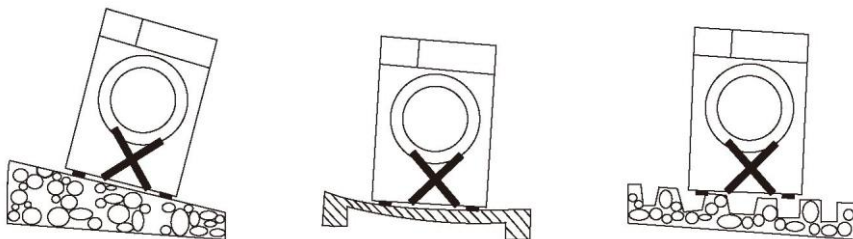


• Регулировка по уровню

Отрегулируйте опоры так, чтобы сушильная машина стояла горизонтально.

1. Высоту можно изменить вращением ножек.

2. Высота ножек сушильной машины регулируется при помощи инструмента.

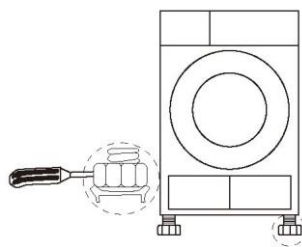

Примечание: для регулировки используйте инструмент — отвёртку диаметром менее 4,5 мм.

• Подключение электропитания

1. Убедитесь, что параметры электросети соответствуют требованиям, указанным на табличке технических данных.


2. Не используйте сетевые удлинители или универсальные розетки для повторного подключения.

• Установка дополнительных принадлежностей

(устанавливаются при необходимости — сушильная машина может работать и без них).

(1) Установка внешнего сливного шланга (устанавливается при необходимости; если шланг не

используется, сбор конденсата осуществляется в резервуар для воды).

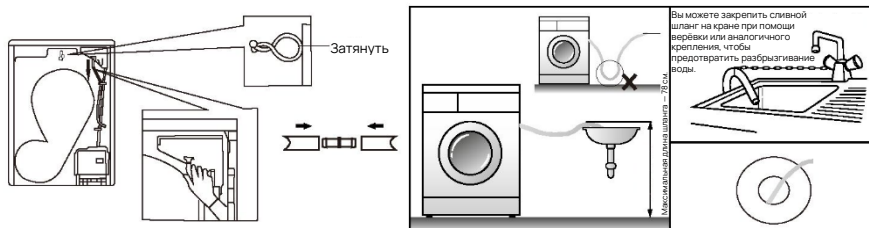

- 1.Потяните верхний сливной шланг вниз, чтобы вывести его наружу.
2. Подсоедините верхний сливной шланг к внешнему сливному шлангу.
3. Закрепите внешний сливной шланг на фиксаторе.

Опустите внешний сливной шланг в раковину или в сливное отверстие пола.

(Примечание: не перегибайте внешний сливной шланг).

Внимание: убедитесь, что вся система слива не имеет засоров!

(2) Установка стальной полки (Устанавливается при использовании программы «Сушка по времени». Программа «Сушка по времени» выполняется с временем по умолчанию; при необходимости длительность можно изменить с помощью кнопок «Время +» и «Время -»).


Стальная полка используется для сушки предметов, которые нельзя вращать, например обуви.

При установке полки сначала зафиксируйте её на фильтре, затем вставьте в паз передней опоры (см. рисунок ниже).

(3) Установка пластиковой полки (Устанавливается при использовании программы «Сушка по времени». Программа выполняется с временем по умолчанию; время можно скорректировать с помощью кнопок «Время +» и «Время -»).

Пластиковая полка используется для укладки вещей в несколько слоёв.

- **Установка дополнительных принадлежностей**

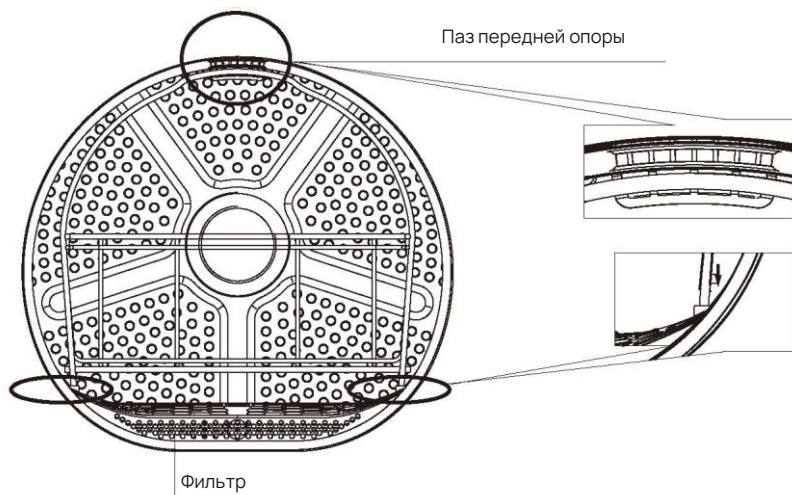

Установите стальную полку согласно шагу 2, затем разместите пластиковую полку поверх стальной.


* изображение приведено только для моделей, оснащённых полкой и держателем

4. Эксплуатация


Быстрый старт

Примечание: перед использованием убедитесь, что сушильная машина установлена в соответствии с инструкцией по установке.


Шаг 1: Подготовка сушки белья

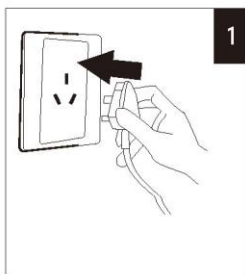

Подключите вилку питания.

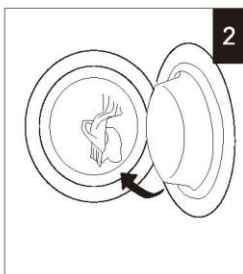


Загрузите бельё в барабан.

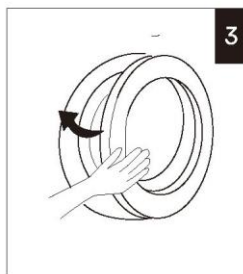


Закройте дверцу.

Шаг 2: Начало сушки



Шаг 3: Завершение сушки

После окончания цикла сушки сушильная машина подаст звуковой сигнал или на дисплее появится сообщение «END».

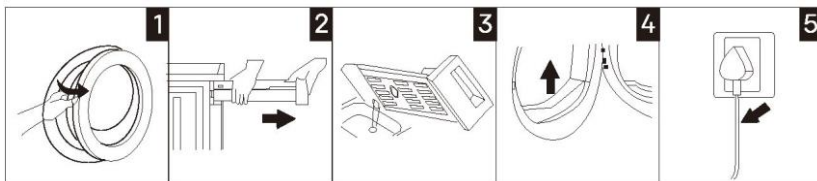

Откройте дверцу и выньте бельё.

Извлеките резервуар для воды.

Вылейте из него воду.

Очистите фильтры (в приборе установлены два фильтра).


Отключите питание.

Примечание:

1. Если используется розетка с выключателем, просто нажмите выключатель для обесточивания.
2. При сливе воды из резервуара выливайте её напрямую, не разбирая его.

Описание функций и программ

• Панель управления

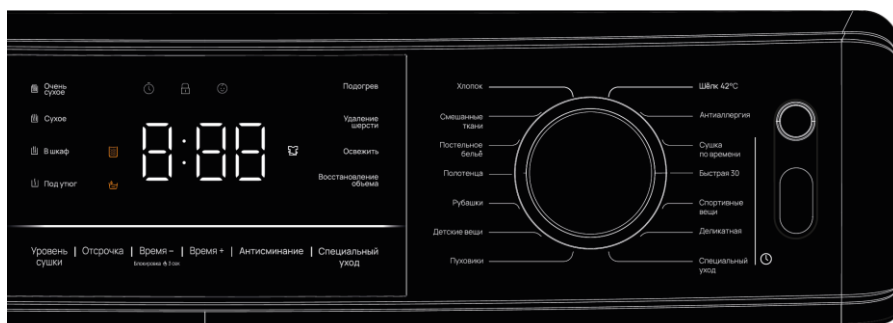

1. Кнопка питания

Используется для включения и выключения сушильной машины.

2. Кнопка «Старт/пауза»

При нажатии кнопки «Старт/пауза» выбранная программа запускается или приостанавливается.

3. Уровень сушки

Нажмите кнопку «Уровень сушки», чтобы выбрать степень сушки. Разные программы имеют разные диапазоны настройки сушки. Для программы сушки по времени выбор степени сушки недоступен.

Доступны четыре степени сушки: «Глажка» — слегка влажное бельё, готовое к глажке; ☀1 — сухое; ☀2 — более сухое; ☀3 — полностью высушенное.

4. Отсрочка

Нажмите кнопку «Отсрочка», чтобы войти в режим установки отложенного запуска. Повторным нажатием кнопки «Отсрочка» выберите время отсрочки, затем нажмите кнопку «Старт/пауза», чтобы запустить таймер.

Время отсрочки необходимо выбирать после выбора программы, но до нажатия кнопки «Старт/пауза».

После запуска режима отсрочки все кнопки, кроме «Старт/пауза» и «Питание», становятся недоступными.

5. Время + / Время -

Используются для регулировки времени сушки белья. Диапазон установки времени зависит от выбранной программы. В некоторых программах изменение времени сушки недоступно.

Во время работы машины при нажатии и удержании кнопки «Время -» в течение 3 секунд активируется функция блокировки кнопок на панели управления.

6. Антисминание

Автоматическое предотвращение складок: чтобы предотвратить образование складок при оставлении белья в барабане после окончания сушки, сушильная машина автоматически включает функцию предотвращения складок по завершении программы.

Ручное предотвращение складок: Нажмите и удерживайте кнопку «Антисминание» в течение 3 секунд, чтобы включить функцию предотвращения складок.

Время работы функции — 180 минут, при этом барабан выполняет вращение один раз каждые 10 минут.

7. Специальный уход

Нажмите кнопку «Специальный уход», чтобы выбрать режим обработки. Режим «Специальный уход» включает четыре программы: «Подогрев»; «Удаление шерсти»; «Освежить»; «Восстановить объём» и предназначен для специального ухода за сухим бельём.

8. Блокировка 3 сек

Для предотвращения доступа детей к машине во время работы может быть активирована функция блокировки кнопок на панели управления.

Во время выполнения программы нажмите и удерживайте кнопку «Время -» в течение 3 секунд, чтобы активировать блокировку кнопок на панели управления. При этом загорается индикатор «Блокировка 3 сек». Чтобы снять блокировку кнопок на панели управления, снова нажмите и удерживайте кнопку «Время -» в течение 3 секунд – индикатор погаснет.

При активированной блокировке кнопок на панели управления все кнопки, кроме «Питание», не работают.

Описание других функций

- Индикатор фильтра: напоминает пользователю о необходимости очистки фильтра.
- ⚡ Индикатор резервуара для воды: напоминает пользователю о необходимости опорожнения резервуара для воды.
- Добавление белья во время сушки: во время работы программы нажмите кнопку «Старт/пауза», после чего машина приостановит цикл, и можно будет открыть дверцу для добавления белья.
- Отложенный старт: время отсчёта начинается с момента активации таймера до завершения цикла сушки.
- Окончание программы: после завершения цикла, если не возникает сигнал тревоги, на дисплее

отображается надпись «END», сопровождаемая звуковым сигналом.

Если в течение 5 минут после окончания программы не выполняется никаких действий, машина автоматически переходит в режим предотвращения складок.

После завершения предотвращения складок машина автоматически выключается. В состоянии «END», если открыть дверцу, машина немедленно перейдёт в режим выключения и подаст звуковой сигнал.

Описание функций и программ

Наименование	Максимальная загрузка (кг)	Описание
Хлопок	10,0	Для изделий из хлопка
Смешанные ткани	5,0	Для изделий из тканей, состоящих из смеси хлопка и синтетических волокон
Постельное бельё	5,0	Для крупных текстильных изделий, таких как простыни, пододеяльники и шторы
Рубашки	1,0	Для одежды с образованием складок, такой как рубашки и блузки
Детские вещи	1,0	Для детских изделий из хлопка
Пуховики	1,5	Для изделий, наполненных пухом, таких как пуховики и одеяла
Шёлк 42°C	3,0	Для изделий из шёлка и других тканей, не выдерживающих высоких температур
Антиаллергия	3,0	Для одежды, длительно хранившейся без использования, - специальная обработка с целью стерилизации
Сушка по времени	10,0	Программа сушки по времени
Быстрая 30	5,0	Программа на 30 минут - быстрая сушка
Спортивные вещи	5,0	Для спортивной и иной одежды из «дышащих» тканей

Наименование	Максимальная загрузка (кг)	Описание
Деликатная	5,0	Работа по времени / для небольших и деликатных изделий
Подогрев	5,0	Работа по времени / подогрев одежды
Удаление шерсти	5,0	Работа по времени / удаление ворса
Освежить	5,0	Работа по времени / устранение запахов и освежение одежды
Восстановить объём	5,0	Работа по времени / разрыхление одежды

Примечание:

1. Перечисленные выше программы являются рекомендованными. Пользователь может выбрать подходящую программу в соответствии со своими предпочтениями. Если бельё не высохло полностью, можно выбрать программу с регулируемым временем, чтобы продолжить сушку.
2. Программа с регулируемым временем не определяет степень влажности автоматически. Если после завершения цикла бельё остаётся влажным, повторите программу или увеличьте время сушки до полного высыхания.
3. Крупные изделия, такие как простыни или шторы, во время сушки могут сворачиваться в комок. В этом случае остановите сушильную машину, извлеките ткани, встряхните их и поместите обратно для продолжения сушки.

4. При сушке пуховиков перед началом цикла выверните изделие наизнанку.

5. Время, отображаемое при запуске машины, является временем по умолчанию. Фактическое время сушки зависит от температуры и влажности окружающей среды, а также от типа и веса белья.

Во время работы машины датчик влажности автоматически определяет степень влажности и корректирует продолжительность цикла. Отображаемое время на экране LED может увеличиваться или уменьшаться – это нормальное явление.

6. Программа, обозначенная специальным значком ☼, является программой с фиксированным временем и завершает работу по окончании заданного интервала.

• Подготовка перед сушкой

Примечание



После транспортировки установите сушильную машину в вертикальное положение и оставьте её в покое не менее чем на 2 часа перед первым использованием. Перед первым запуском протрите внутренний барабан мягкой тканью.

а) Загрузите бельё во внутренний барабан.

б) Подключите машину к электросети и нажмите кнопку «Питание».

в) Выберите программу «Сушка по времени» и нажмите кнопку «Старт/пауза».

г) После завершения программы очистите фильтр в соответствии с разделом «Очистка и техническое обслуживание».



Во время работы сушильной машины компрессор и сливной насос могут издавать характерные звуки — это является нормальным явлением.

• **Общие сведения и рекомендации по использованию сушильной машины**

1. Перед загрузкой белья в сушильную машину необходимо выполнить отжим. Чем суше бельё после отжима, тем меньше времени и электроэнергии потребуется для сушки.
2. Перед помещением одежды в сушильную машину встряхните её, застегните молнии и пуговицы. Чтобы молнии и кнопки не издавали шум при сушке, рекомендуется выворачивать вещи наизнанку.
3. Перед запуском сушильной машины очистите фильтр.
4. В соответствии с названием программы и типом ткани выбирайте соответствующий режим сушки, ориентируясь на ярлыки одежды.
5. Для достижения оптимального результата рекомендуется сортировать бельё по типу ткани и степени влажности. Не сушите вместе вещи разной толщины или разной степени влажности.
6. При сушке небольшого количества белья рекомендуется использовать программу с регулируемым временем.
7. При сушке крупных изделий, таких как простыни или шторы, если во время работы ткани сбиваются в комок, приостановите цикл, встряхните вещи и продолжите сушку.

8. Для одежды, предназначенной для сушки в сушильной машине, рекомендуется использовать кондиционер для белья при стирке.

9. Некоторые плотные изделия (например, джинсы, большие полотенца и т.п.) из-за особенностей материала могут не просушиваться равномерно. В этом случае после окончания программы рекомендуется использовать режим «Сушка по времени», увеличив продолжительность сушки.

5. Обслуживание и ремонт


Регулярное обслуживание

- **Очистка и техническое обслуживание**

а. Опорожнение резервуара для воды

Шаги:


- (1) Извлеките резервуар для воды, держа обеими руками;
- (2) Вылейте воду из резервуара для воды;
- (3) Установите резервуар для воды на прежнее место.

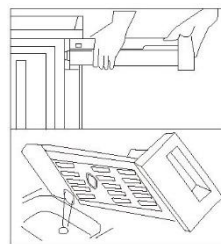

- Опорожняйте резервуар для воды после каждого использования. Если во время сушки резервуар заполнится водой, программа приостановится, и на дисплее загорится индикатор резервуара для воды. Следует опорожнить резервуар для воды, затем нажать

кнопку «Старт/Пауза», чтобы перезапустить сушильную машину.

- Конденсированная вода не пригодна для питья!
- Не используйте сушильную машину без резервуара для воды!

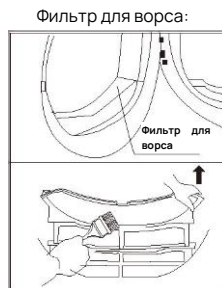

6. Очистка узла фильтра

В зависимости от модели машина имеет один или два фильтра. Фильтр следует очищать после каждого использования.

Этапы очистки:

(1) Очистите фильтр и вентиляционное отверстие, удалите ворс, скопившийся на фильтре и вентиляционном отверстии, затем промойте под проточной водой или очистите мягкой щеткой:


(2) Убедитесь, что фильтр полностью высох, прежде чем устанавливать его обратно.

 Внимание!

- Излишнее количество ворса на фильтре заблокирует циркуляцию воздуха, что увеличит время сушки и потребление энергии!
- Не используйте сушильную машину при отсутствии фильтра!
- Очищайте фильтр после каждого использования!

в. Очистка теплообменника

- По мере необходимости рекомендуется очищать теплообменник один раз в месяц.

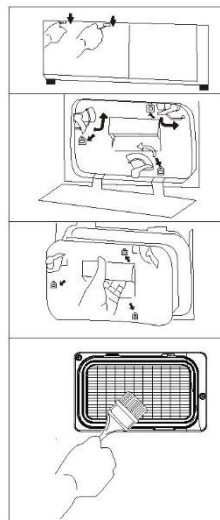

Этап очистки:


- (1) Откройте крышку фильтра теплообменника в нижнем левом углу машины:
- (2) Поверните ручку и извлеките фильтр теплообменника;

- (3) Очистите теплообменник мягкой щеткой:

- (4) После очистки верните фильтр теплообменника, ручку и крышку на прежние места.

Примечание:

1. Не надавливайте сильно при очистке теплообменника, иначе вы можете его повредить.
2. Отключите питание перед очисткой!

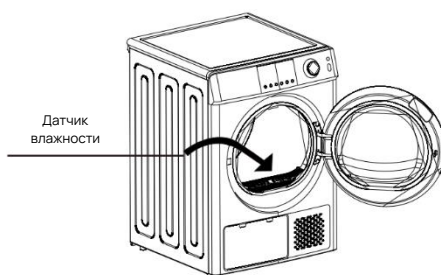

Предупреждение

- Отключите питание перед очисткой!
- При очистке надевайте перчатки.
- При очистке поверхности или других частей сушильной машины используйте влажную ткань, смоченную чистой водой, в противном случае пластиковая поверхность или другие части могут быть повреждены.
- Не мойте сушильную машину напрямую с помощью шланга с водопроводной водой или мойки высокого давления.

Этапы очистки:

- Приготовьте влажную ткань, смоченную чистой водой.
- Очистите дверцу, в особенности внутреннее стекло.
- Очистите уплотнительное кольцо вокруг передней панели.
- Очистите датчик влажности барабана.
- Очистите ворс в воздуховоде.

Перед запуском машины протрите её насухо мягкой тканью.

6. Устранение неисправностей

Датчик влажности расположен внутри барабана сушильной машины под заборным отверстием.

Не очищайте барабан коррозионными моющими средствами и не царапайте датчик влажности.

• Сигнализация системы автодиагностики

Код ошибки	Причина	Решение
OE	Резервуар для воды полон или неисправен сливной насос	Если неисправность не устранена после опорожнения резервуара для воды, обратитесь в авторизованный изготовителем сервисный центр
dE	Дверца не закрыта или закрыта не полностью	Если неисправность не устранена после повторного закрытия дверцы, обратитесь в авторизованный изготовителем сервисный центр
LE	Фильтр не очищен или неисправен двигатель	Если неисправность не устранена после очистки фильтра, обратитесь в авторизованный изготовителем сервисный центр

Код ошибки	Причина	Решение
HE	Неисправен компрессор	Выключите питание и обратитесь в авторизованный изготовителем сервисный центр
tE1	Аномальная температура в переднем воздуховоде	
tE2	Аномальная температура конденсатора	
SE	Неисправен датчик влажности	

Примечания

Когда во время работы машины появляется символ , проверьте, не заполнен ли резервуар для воды. Если заполнен, вылейте из него воду и перезапустите машину.

Когда во время работы машины появляется символ , проверьте, не заполнены ли фильтр для ворса и фильтр теплообменника. Если фильтры заполнены ворсом, очистите их и перезапустите машину.

• Способы устранения неисправностей



Ремонт сушильной машины могут проводить только специалисты авторизованного изготовителем сервисного центра или иные специалисты с необходимой квалификацией и достаточным опытом!

Перед обращением в сервисный центр убедитесь, что вы не можете устранить неисправность самостоятельно и что машина используется правильно.

Проблема	Решение
На панели управления нет никаких индикаций	Проверьте, исправны ли сеть питания, вилка и розетка; проверьте включено ли питание.
Сушильная машина не запускается	Убедитесь, что дверца сушильной машины закрыта. Убедитесь, что программа выбрана и нажата кнопка «Старт/Пауза».
Дверца открывается автоматически	Нажмите на ручку дверцы, чтобы дверной замок зафиксировался в соответствующем положении. Проверьте, не перегружена ли машина бельём.
Степень сушки не достигнута или время сушки слишком долгое	Очистите ворсовый фильтр и фильтр теплообменника; используйте более подходящую программу сушки; убедитесь, что крышка вентилятора не заблокирована.



Если устранить неисправность не удалось:

1. Выключите питание сушильной машины
2. Обратитесь к изготовителю в службу поддержки потребителей или в авторизованный изготовителем сервисный центр

Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи (передачи) прибора потребителю (или со дня изготовления, когда день продажи (передачи) установить невозможно).

Использование прибора потребителем признаётся его согласием с изложенными ниже условиями.

При обнаружении в течение гарантийного срока в приобретённом приборе недостатков, кроме возникших после передачи товара потребителю вследствие нарушения правил транспортировки, хранения, установки, подключения или эксплуатации, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, изготовитель обязуется удовлетворить требования потребителя в соответствии с законодательством о защите прав потребителей с учётом следующих условий:

Гарантия распространяется только на приборы, используемые в личных, семейных, домашних или иных подобных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на узлы, компоненты и части, установленные в приборе в ходе гарантийного ремонта взамен вышедших из строя, равен сроку гарантии на прибор и заканчивается одновременно с окончанием гарантийного срока прибора.

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно авторизованным сервисным центром на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисного центра и включает стоимость услуг и материалов.

Для осуществления технического обслуживания и ремонта прибора потребителю необходимо обеспечить доступ специалисту авторизованного сервисного центра к прибору (в том числе встраиваемому).

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы прибора документы, оформленные при его продаже (кассовый и/или товарный чек, счёт, накладная).

Изготовитель оставляет за собой право по единственно своему усмотрению расширить свои обязательства перед потребителем по сравнению с требованиями закона и настоящими условиями.

Гарантия не распространяется:

- на недостатки, которые вызваны несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением (в том числе подключением к электрической сети с несоответствующим напряжением питания), небрежным обращением или плохим уходом,
- на повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе явившиеся следствием установки или использования прибора в непредназначенных для этого местах,
- на приборы, которые подвергались разборке или конструктивным изменениям неуполномоченными лицами, или если удалены, не разборчивы или изменены продуктовый или серийный номера прибора,
- на недостатки приборов, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными иными недостатками либо возникшие вследствие технического обслуживания

или ремонта лицами и организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами,

- на недостатки, которые вызваны не зависящими от изготовителя причинами, такими как несоответствие показателей и характеристик электроэнергии в используемой системе электроснабжения требованиям, установленным в ГОСТ 32144-2013 или иных обязательных стандартах, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, в частности насекомые (особенно, муравьи и тараканы), попадание внутрь прибора посторонних предметов (жидкостей), и другими подобными причинами,

- на внешние и внутренние загрязнения, помутнения, изменения цвета, царапины и трещины, вмятины, потёртости, сколы и иные подобные повреждения узлов, компонентов, составных частей, конструкционных элементов, аксессуаров и принадлежностей (в том числе изготовленных из пластмасс, стеклокерамики и стекла), возникшие в процессе эксплуатации (в том числе в результате естественного износа), установки и/или транспортировки прибора,

- на подлежащие периодической замене конструкционные элементы, аксессуары и принадлежности (лампы и другие источники света, элементы питания, фильтры и т.п.),

- на работы по установке, регулировке, чистке прибора, замене расходных материалов и прочему подобному уходу за прибором (периодическое обслуживание).

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь по электронной почте service@vard.ru, по телефону 8-800-222-59-95 (для бесплатных звонков из Российской Федерации) или по телефону 8-820-0071-29-85 (для бесплатных звонков из Республики Беларусь).

При обращении необходимо сообщить модель, артикул и серийный номер вашего прибора. Эти сведения указаны на табличке с техническими данными, размещённой на приборе.

Организация, осуществляющая проведение проверки качества товаров, устранение недостатков товаров и техническое обслуживание товаров в Республике Беларусь: ООО "ВАРД", ул. Краснопролетарская 16, стр.2, помещ.1/5, 127473, Москва, Россия.

Чтобы узнать адрес ближайшего авторизованного изготовителем сервисного центра, звоните по одному из указанных выше телефонов.

7. Сведения о приборе

Тип	TDHS01
Модель	VTH410
Артикул	432501
Изготовитель и импортёр	ООО "ВАРД" Краснопролетарская 16, стр.2, 1/5 127473, Москва, Россия тел.: 8-800-222-59-95
Изготовлено в Китае	

Основные параметры и технические характеристики

Питание от сети	220-240 В~, 50 Гц
Номинальная загрузка	10 кг
Номинальная потребляемая мощность	700 Вт
Хладагент	R290, 110 г

Дата изготовления прибора указана в его серийном номере, где первая и вторая цифры соответствуют двум последним цифрам года, а третья и четвёртая цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 26350123 означает, что прибор изготовлен на тридцать пятой неделе 2026 года.

Срок службы прибора – 7 лет. Срок службы исчисляется со дня продажи (передачи) прибора (или со дня изготовления прибора, когда день продажи (передачи) установить невозможно).

По истечении срока службы, а также в случае необходимости утилизации прибора, обусловленной любыми иными причинами, прибор следует доставить в место раздельного накопления отходов потребления или

в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации. Это можно сделать самостоятельно либо заказав соответствующую услугу в торговой или специализированной организации (доступно не во всех населённых пунктах). Раздельный сбор отходов потребления способствует их переработке и вторичному использованию, что существенным образом снижает негативное воздействие на окружающую среду. Продолжение использования прибора после истечения срока службы может привести к нежелательным/неблагоприятным последствиям.

Прибор соответствует обязательным требованиям, установленным в применимых технических регламентах. Информация о документах, удостоверяющих соответствие прибора, доступна в Едином реестре сведений о выданных сертификатах соответствия и декларациях о соответствии, размещённом на открытом государственном информационном ресурсе Росаккредитации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (pub.fsa.gov.ru).

EAC