




Инструкция по эксплуатации

Встраиваемая микроволновая печь

Модель VMG122PK

Тип IMGBT

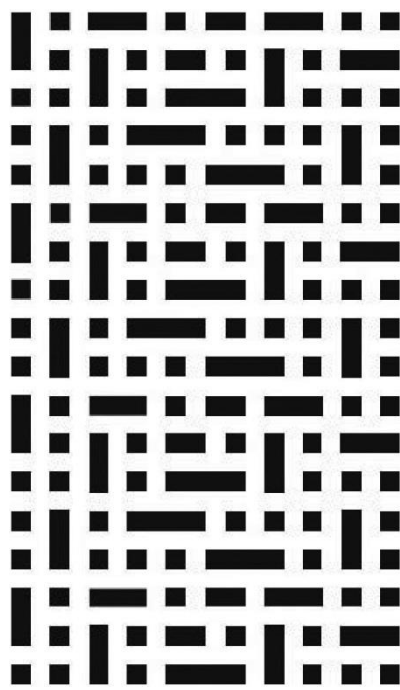

В изменчивом ритме современной жизни для каждого из нас особое значение приобретает дом. Именно здесь можно по-настоящему отдохнуть, отвлечься от повседневности и заняться чем-либо, что по душе, что приносит вам удовольствие.

Главный принцип, лежащий в основе философии дизайна и функциональности VÄRD, основывается на том, чтобы дать вам больше свободы и лёгкости. Чем меньше времени вы проводите, занимаясь рутинными делами вроде приготовления еды или уборки, тем больше времени остается у вас для себя, семьи, любимого дела или хобби.

Мы в VÄRD постоянно работаем над тем, чтобы наша бытовая техника упрощала вашу жизнь: была надёжной, чтобы вы могли всегда на неё положиться, интуитивно понятной, чтобы вам не приходилось разбираться с меню или настройками, функциональной, чтобы вы всегда могли использовать её так, как хочется вам и именно вам.

VÄRD благодарит вас за оказанное доверие и сделанный выбор. Уверены, что вместе мы сможем сделать ваш дом ещё более комфортным и уютным. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией до начала установки и эксплуатации вашего нового прибора VÄRD. Мы рекомендуем сохранить инструкцию в надёжном месте, но вы также всегда можете загрузить электронную версию инструкции, посетив www.var.ru.

Мы будем рады ответить на любые вопросы по использованию бытовой техники VÄRD. Выберите удобный для вас способ связи на сайте vard.ru/contacts, позвоните

по телефону 8-800-222-59-95 или напишите на service@vard.ru.

Мы будем благодарны вам за рассказ об опыте покупки и использования нашей техники.



Отсканируйте qr-код камерой вашего телефона или перейдите по ссылке www.vard.ru/review, чтобы открыть форму отзыва.

Оглавление

1. Перевозка и хранение.....	5
2. Предназначение и использование.....	6
3. Устранение неисправностей	28
4. Обслуживание и ремонт	30
5. Сведения о приборе	34

1. Перевозка и хранение

Перевозка (транспортировка) прибора должна осуществляться в строгом соответствии с манипуляционными знаками, размещёнными на упаковке прибора. До установки и подключения храните прибор в сухом закрытом помещении. Изготовитель и продавец не несут ответственности за недостатки прибора и/или за последствия его некорректной работы, возникшие из-за его неправильной перевозки (транспортировки) или хранения.

Охрана окружающей среды

Упаковку прибора (использованные упаковочные материалы) следует утилизировать, соблюдая требования к отдельному сбору отходов потребления, действующие в вашем регионе и/или населённом пункте. Раздельный сбор отходов потребления способствует их переработке и вторичному использованию, что существенным образом снижает негативное воздействие на окружающую среду.

2. Предназначение и использование


Этот прибор предназначен для использования в бытовых и иных подобных условиях:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских постройках и клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона Bed & Breakfast («проживание плюс завтрак»).

Микроволновая печь предназначена для приготовления и разогрева пищи посредством электромагнитного микроволнового излучения и другого теплового воздействия.


Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

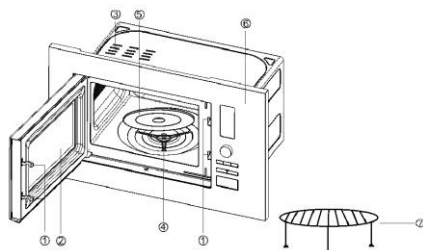

- (1) Система предохранительной блокировки дверцы
- (2) Стекло дверцы
- (3) Вентиляционные отверстия
- (4) Роликовое кольцо
- (5) Стекланный поддон
- (6) Панель управления
- (7) Подставка для гриля

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

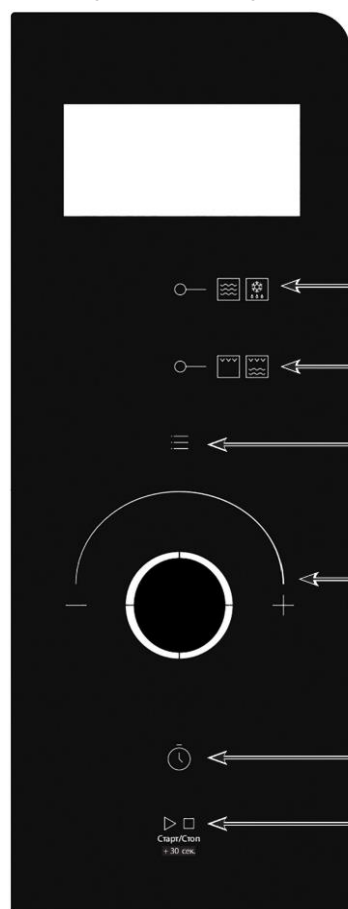

← Микроволны/Размораживание

← Гриль/Комби

← Автоменю

← Регулятор
«Установка веса/времени»

← Часы/Таймер

← Старт/Стоп/Быстрый старт +30 сек.

Установка и подключение

Необходимо обеспечить возможность отключения прибора от питания после его монтажа с помощью доступной вилки или с помощью выключателя, встроенного в стационарную проводку в соответствии с правилами устройства электроустановок.

1. Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены с внутренней стороны дверцы.
2. Осмотрите печь после распаковки на наличие любых визуальных повреждений, например:
 - смещённая дверца
 - повреждённая дверца
 - вмятины или отверстия на дверце или корпусе
 - вмятины или отверстия в камере печи

Если обнаружены какие-либо из вышеперечисленных дефектов, **не пользуйтесь** печью.

ВНИМАНИЕ - ЭТОТ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЁН.

1. Розетка должна находиться в зоне досягаемости шнура питания
2. Номинальная потребляемая мощность этой печи 1280 Вт.
3. Микроволновая печь должна быть установлена на горизонтальной поверхности, достаточно прочной, чтобы выдержать её вес.
4. Печь должна находиться вдали от высокой температуры и пара.
5. Не ставьте ничего на верхнюю часть печи.
6. Не снимайте приводной вал поворотного стола.

7. Как и в случае с любым другим прибором, при использовании детьми необходим тщательный контроль.

ВНИМАНИЕ: Эта печь имеет внутреннюю защиту в виде предохранителя на 250 В, 8 ампер.

ВАЖНО!

Провода в шнуре питания окрашены в соответствии со следующей кодовой окраской:

Зелёно-жёлтый	заземление
Синий	ноль
Коричневый	фаза


Поскольку цвета проводов в шнурах питания прибора могут не совпадать с цветной маркировкой клемм в вашей вилке, действуйте следующим образом:

Провод, окрашенный в зелёно-жёлтый цвет, должен быть подключен к клемме в вилке, обозначенной буквой E или символом заземления , окрашенным в зелёный или зелёно-жёлтый цвет.


Провод, окрашенный в синий цвет, должен быть подключён к клемме, обозначенной буквой N или окрашенной в чёрный цвет.

Провод коричневого цвета должен быть подключен к клемме, обозначенной буквой L или окрашенной в красный цвет.


Схема встраивания и размеры

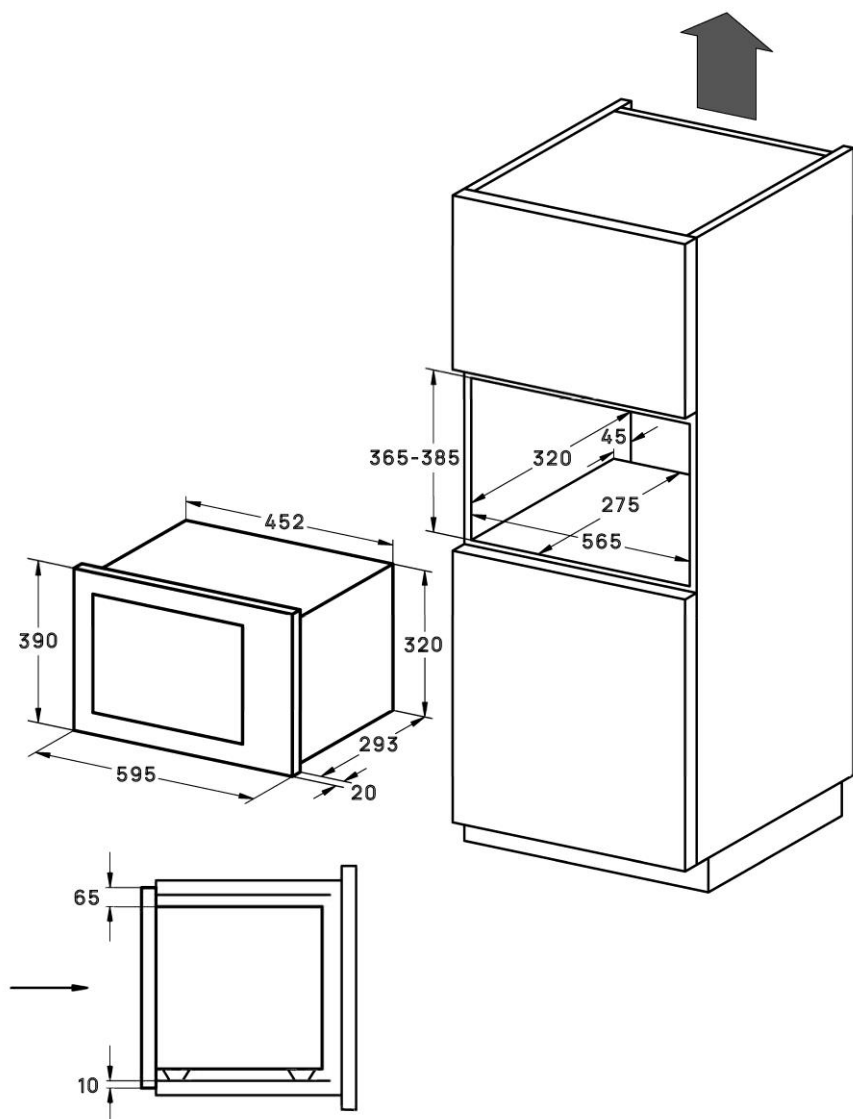

Этапы установки

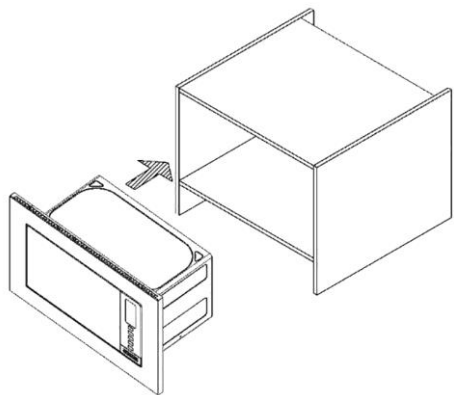

1. Поместите микроволновую печь в кухонный шкаф. Выровняйте её по горизонтали и вертикали так, чтобы декоративная рамка плотно прилегала к фасаду шкафа. Зафиксируйте печь, закрутив два шурупа через специальные отверстия в верхней части рамки.

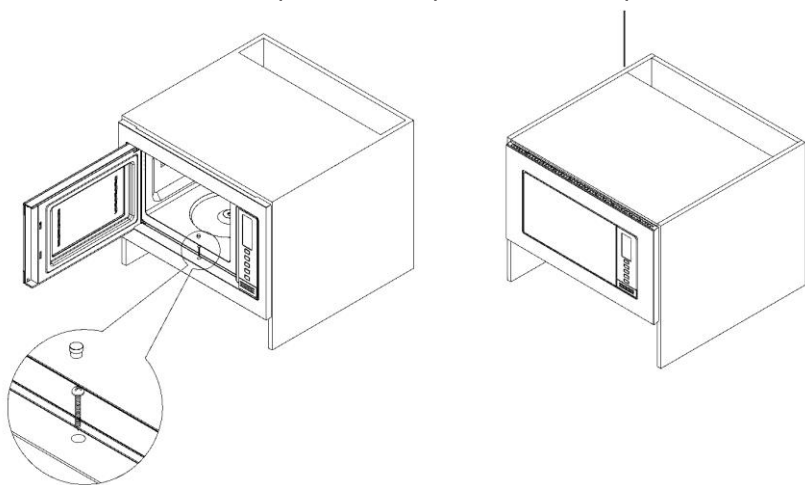

2. Откройте дверцу микроволновой печи. Зафиксируйте нижнюю часть печи, закрутив шуруп через специальное отверстие. Закройте головку шурупа декоративным колпачком.

Управление прибором

1. Нагрев одной кнопкой

Всего одним нажатием кнопки можно начать простое приготовление пищи, очень быстро и удобно подогреть стакан воды и т.д.

Пример: чтобы подогреть стакан молока:

- а) Поставьте стакан молока на стеклянный поворотный стол и закройте дверцу.
- б) Нажмите кнопку «Старт/Стоп», микроволновая печь будет работать на мощности P100 в течение 30 секунд.
- в) По окончании приготовления вы услышите пять звуковых сигналов.

2. Микроволновый нагрев

У этой функции есть два варианта.

1) Быстрый микроволновый нагрев (мощность P100)

Пример: разогрев пищи на мощности P100 в течение 5 минут

- а) Установите время на «5:00»
- б) Нажмите «Старт/Стоп»

2) Микроволновый нагрев с ручным управлением

Пример: чтобы разогреть блюдо на мощности P70 в течение 10 минут

- а) Нажмите кнопку «Микроволны/Размораживание», выберите мощность «P70»;
- б) Установите время на «10:00»
- в) Нажмите «Старт/Стоп»

Самое продолжительное время разогрева в микроволновой печи — 60 минут.

Микроволновая мощность имеет 5 настроек: P100, P70, P50, P30 и P10 от высокой до низкой мощности.

3. Автоматическое размораживание по весу

Выберите вес продукта и это автоматически поможет вам отрегулировать уровень мощности и время.

Пример: разморозить 0,5 кг замороженного мяса.

- а) Нажмите кнопку «Микроволны/Размораживание», чтобы отобразилось «dEF»,
- б) Поверните ручку регулятора «Установка веса/времени» влево, чтобы установить вес 0,5 кг,
- в) Нажмите «Старт/Стоп».

Вес мяса должен быть менее 2 кг.

4. Автоменю

Вам нужно только установить тип блюда и вес продуктов в соответствии с таблицей на странице 15, и прибор автоматически отрегулирует мощность и время.

Пример: Автоматическое приготовление 0,4 кг рыбы

- а) Нажимайте кнопку «Автоменю» пока на экране не появится «А-5».
- б) Поверните ручку регулятора «Установка веса/времени», чтобы установить вес 0,4 кг.
- в) Нажмите «Старт/Стоп»

Кол-во нажатий \ Блюдо	Рис (А-1)	Овощи (А-2)	Мясо (А-3)	Лапша (А-4)	Рыба (А-5)	Разогрев (А-6)
	Вес (кг)					
1	0,1	0,1	0,2	1	0,1	0,1
2	0,2	0,2	0,3	2	0,2	0,2
3	0,3	0,3	0,4		0,3	0,3
4	0,4	0,4	0,5		0,4	0,4
5	0,5	0,5	0,6		0,5	0,5
6		0,6	0,8		0,6	0,6
7			1,0		0,7	
8					0,8	
9					0,9	
10					1,0	

Примечание: для лапши указан не вес, а количество порций, каждая порция около 0,1-0,15 кг.

5. Гриль

Эта функция имеет два режима, для выбора которых можно нажать кнопку «Гриль/Комби»: (самое продолжительное время приготовления – 60 минут).

Мощность гриля имеет 2 настройки, это G-1 и G-2 – от высокой до низкой мощности.

Пример: Приготовление блюд на гриле в течение 20 минут

- а) Нажимайте кнопку «Гриль/Комби», пока на индикаторе не появится надпись «G-1».
- б) Установите время приготовления «20:00»
- в) Нажмите «Старт/Стоп»

При приготовлении на гриле пища не нагревается в микроволновой печи, тепло излучается от металлического нагревателя в верхней части печи.

Когда гриль работает, время приготовления делится на два этапа, после первой половины приготовления программа автоматически приостановится и подаст 2 звуковых сигнала, указывая на необходимость открыть печь и перевернуть продукты, закройте дверцу после переворачивания продуктов, нажмите кнопку «Старт/Стоп», приготовление продолжится. Если Вы не хотите переворачивать продукты, печь снова включится через 1 минуту паузы.

6. Комбинированное приготовление

Этот прибор предлагает Вам на выбор два способа комбинированного приготовления.

Комбинированная мощность имеет 2 настройки, за основу берётся мощность микроволн. Это С-1 и С-2 от высокой до низкой мощности.

Пример: Приготовление пищи с использованием С-2 в течение 15 минут.

- а) Нажимайте кнопку «Гриль/Комби» пока на индикаторе не отобразится «С-2»
- б) Установите время приготовления на «15:00»
- в) Нажмите «Старт/Стоп»

7. Часы

Печь оснащена 24-часовыми цифровыми часами.

Чтобы ввести время, например, 16:30:

- а) Нажмите «Часы/Таймер», дисплей начнет мигать, отрегулируйте время регулятором «Установка веса/времени»

- б) Снова нажмите «Часы/Таймер», отрегулируйте минуту с помощью регулятора «Установка веса/времени».
- в) Нажмите кнопку «Часы/Таймер» еще раз и часы будут установлены.
- г) Если Вы хотите изменить время, повторите описанную выше процедуру.

8. Таймер

Настройте микроволновую печь на начало и окончание приготовления в заданное время.

Перед использованием этой функции необходимо установить часы.

Пример: Текущее время — 16:30, а вы хотите начать готовить в 18:15 на мощности P70 в течение 10 минут:

- а) Поверните регулятор «Установка веса/времени», установите время «18:15» (та же процедура, что и при установке часов)
- б) Нажмите «Микроволны/Размораживание», чтобы выбрать мощность P70.
- в) Установите время приготовления на 10 минут.
- г) Нажмите «Старт/Стоп»

Если Вы не установите мощность и время приготовления, а сразу после программирования времени нажмёте кнопку «Старт/Стоп», прибор будет работать как часы.

В 18:15 раздастся 10 звуковых сигналов и прибор будет выключен.

9. Защита от детей

В режиме ожидания, чтобы активировать защиту от детей, нажмите «Автоменю» и «Гриль/Комби» одновременно и

удерживайте в течение 2 секунд. Нажмите одновременно кнопки «Автоменю» и «Гриль/Комби» и удерживайте их в течение 2 секунд, чтобы разблокировать прибор.

10. Старт/Стоп

- а) В процессе работы нажатие кнопки «Старт/Стоп» остановит работу.
- б) Если до нажатия кнопки «Старт/Стоп» была задана какая-либо программа или комбинация программ, нажатие этой кнопки отменит все заданные программы.

Важные указания по безопасности

При использовании электроприбора необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие.

Для снижения риска ожогов, поражения электрическим током, пожара, травмирования людей или воздействия чрезмерной микроволновой энергии:

1. Прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием прибора.
2. Используйте этот прибор только по назначению как описано в настоящей инструкции. Для очистки прибора не используйте агрессивные химические вещества или пары. Печь не предназначена для промышленного или лабораторного использования.
3. Не эксплуатируйте печь в пустом состоянии.
4. Не пользуйтесь этим прибором, если у него поврежден шнур или вилка, если он не работает должным образом или если он был поврежден или упал. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен специалистом сервисного центра или иным специалистом с необходимой квалификацией и достаточным опытом.
5. Внимание: дети должны пользоваться печью только под присмотром взрослых из-за высоких температур, создаваемых работой печи.
6. Внимание: разрешайте взрослым детям пользоваться печью без присмотра только после получения соответствующих указаний, чтобы ребёнок мог пользоваться печью безопасным способом и понимал опасность её неправильного использования.

7. Чтобы снизить риск возгорания внутри печи:
- а) при разогреве пищи в пластиковой или бумажной таре следите за печью, так как есть возможность воспламенения
 - б) снимите проволочные зажимы с бумажных или полиэтиленовых пакетов, прежде чем поместить их в печь
 - в) при появлении дыма или огня, чтобы погасить пламя, держите дверцу печи закрытой, выключите прибор, вынув вилку из розетки или отключив питание на панели предохранителей/автоматов защиты
 - г) не используйте микроволновую печь для хранения. Не оставляйте бумажные изделия, посуду, кухонные принадлежности и продукты внутри печи, когда она не используется.
 - д) не пережаривайте продукты во время приготовления.
8. Внимание: нельзя нагревать жидкость или другие продукты в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.
9. Нагревание напитков в микроволновой печи может привести к позднему закипанию и разбрызгиванию, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с ёмкостью.
10. Не жарьте продукты в печи. Горячее масло может повредить детали печи и посуду и даже привести к ожогам кожи.
11. Яйца в скорлупе и целые варенные вкрутую яйца не следует разогревать в микроволновой печи, так как

- они могут взорваться даже после окончания разогрева.
12. Прокалывайте продукты с плотной кожурой, такие как картофель, кабачки, яблоки и каштаны перед приготовлением.
 13. Во избежание ожогов содержимое разогретых бутылочек и баночек с детским питанием следует перемешать или взболтать, а затем непосредственно перед употреблением необходимо проверить температуру продукта.
 14. Посуда для приготовления пищи может нагреться из-за тепла, передаваемого от разогретой пищи. Чтобы держать горячую посуду, используйте прихватки.
 15. Используйте только ту посуду, которая предназначена её изготовителем для использования в микроволновых печах.
 16. Внимание: проведение любого ненадлежащего обслуживания или ремонта, связанного со снятием крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии, опасно для здоровья человека.
 17. Данное изделие относится к оборудованию класса I, согласно определению которого защита от поражения электрическим током не зависит только от базовой изоляции, а включает в себя дополнительную меру предосторожности, заключающуюся в том, что токопроводящие доступные части подключены к защитному заземляющему проводнику в стационарной проводке установки таким образом, что токопроводящие доступные части не могут оказаться под напряжением в случае нарушения базовой изоляции.

18. Внимание: не устанавливайте печь над варочной панелью или другими приборами, выделяющими тепло. При установке она может быть повреждена, и гарантия не будет действовать.
19. Во время работы доступные поверхности печи могут нагреваться.
20. Прибор должен быть прислонен к стене.
21. Внимание: если дверца или уплотнения дверцы повреждены, печь не должна эксплуатироваться до тех пор, пока она не будет отремонтирована.
22. Печь не предназначена для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
23. Необходимо обеспечить достаточный приток воздуха к печи. Оставьте 10 см свободного пространства сзади, 15 см с обеих боковых сторон и 30 см от верха печи. Не снимайте ножки печи, не перекрывайте доступ воздуха к печи.
24. Во избежание повреждений зафиксируйте поворотный стол перед перемещением прибора.
25. Внимание: ремонт и техническое обслуживание прибора должен выполнять только специалист, так как в этом случае необходимо снять крышку, обеспечивающую защиту от микроволнового излучения. Это относится также к замене шнура питания и лампы освещения. Обратитесь в авторизованный изготовителем сервисный центр.
26. Микроволновая печь предназначена только для размораживания и приготовления пищи.
27. При извлечении разогретых продуктов используйте перчатки или прихватки.

28. Внимание! При открывании крышек или разворачивании фольги может выходить пар.



ВНИМАНИЕ: Горячая поверхность.

29. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
30. При эксплуатации печи всегда держите на месте стеклянный поддон, роликовые рычаги, муфту и роликовые транспортеры.
31. Не используйте печь не для приготовления пищи, например, для сушки одежды, бумаги или любых других непищевых продуктов, а также для стерилизации.
32. Не эксплуатируйте печь в пустом состоянии. Это может привести к повреждению печи.
33. Не используйте печь для хранения бумаг, кулинарных книг и т.п.
34. Не готовьте продукты, окружённые мембраной, такие как яичные желтки, картофель, куриная печень и т.д., предварительно не проткнув их несколько раз вилкой.
35. Не вставляйте никакие предметы в отверстия на корпусе печи.
36. Ни в коем случае не снимайте с печи такие детали, как ножки, винты и т.д.
37. Не готовьте пищу непосредственно на стеклянном поддоне. Поместите продукты в/на соответствующую посуду, прежде чем ставить их в печь.

38. ВАЖНО! ПОСУДА, КОТОРУЮ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Не используйте металлические сковороды или посуду с металлическими ручками.

Не используйте посуду с металлической отделкой.

Не используйте для полиэтиленовых пакетов проволочные зажимы, покрытые бумагой.

Не используйте меламиновую посуду, так как она содержит материал, поглощающий энергию микроволн. Это может привести к растрескиванию или обугливанию посуды и замедлит скорость приготовления.

Не готовьте в ёмкостях с суженным отверстием, таких как бутылка для шипучих и газированных напитков или бутылка из-под салатного масла, так как они могут взорваться при нагревании в микроволновой печи.

Посуду для микроволновой печи следует использовать только в соответствии с инструкциями её изготовителя.

39. Не используйте обычные термометры для мяса или выпечки. Существуют термометры, предназначенные специально для приготовления пищи в микроволновой печи. Их можно использовать.

40. Не пытайтесь жарить продукты во фритюре в этой печи.

41. Помните, что микроволновая печь нагревает только жидкость в контейнере, а не сам контейнер. Поэтому, даже если крышка контейнера, когда его вынимают из

печи, не горячая на ощупь, помните, что находящиеся в нём продукты и жидкость будут выделять столько же пара и/или брызг, когда крышка снимется, как и при обычном приготовлении.

- 42. Всегда проверяйте температуру готовой пищи самостоятельно, особенно если вы разогреваете или готовите еду/жидкость для детей. Не рекомендуется употреблять пищу/жидкость прямо из печи, дайте ей постоять несколько минут и перемешайте пищу/жидкость, чтобы равномерно распределить тепло.
- 43. Продукты, содержащие смесь жира и воды, например, бульон, должны постоять в печи 30-60 секунд после выключения. Это необходимо для того, чтобы смесь осела и не бурлила при опускании ложки в еду/жидкость или добавлении бульонного кубика.
- 44. При приготовлении пищи/жидкостей помните, что некоторые продукты, например, рождественские пудинги, варенье и фарш, нагреваются очень быстро.
- 45. При разогреве или приготовлении продуктов с высоким содержанием жира или сахара не используйте пластиковые контейнеры.
- 46. Утварь для приготовления пищи может стать горячей из-за тепла, передаваемого от разогреваемой пищи. Это особенно актуально, если пищевая плёнка покрывала верхнюю часть и ручки посуды. Для удержания посуды могут понадобиться прихватки.

Уход за микроволновой печью

1. Перед чисткой выключите печь и выньте вилку из розетки.
2. Поддерживайте чистоту внутри печи. Если брызги от пищи или пролитые жидкости прилипли к стенкам печи, протрите их влажной тканью. Не рекомендуется использовать агрессивные моющие средства или абразивные материалы.
3. Внешнюю поверхность печи следует очищать влажной тканью. Во избежание повреждения рабочих деталей внутри печи не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.
4. Не допускайте попадания влаги на панель управления. Очищайте её мягкой влажной тканью. Не используйте моющие средства, абразивные материалы или аэрозольные чистящие средства на панели управления.
5. Если внутри или снаружи дверцы печи скапливается пар, протрите её мягкой тканью. Это может произойти, если микроволновая печь работает в условиях повышенной влажности, и ни в коем случае не указывает на неисправность прибора.
6. Время от времени необходимо снимать стеклянный поддон для очистки. Вымойте поддон в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.
7. Во избежание повышенного шума необходимо регулярно очищать роликовое кольцо и дно камеры печи. Просто протрите нижнюю поверхность печи мягким моющим средством, водой или средством для мытья окон и вытрите насухо. Роликовое кольцо можно мыть в мыльной воде или в посудомоечной

машине. При многократном использовании скапливаются пары от приготовления пищи, но они никак не влияют на поверхность дна или колёса роликового кольца.

После очистки камеры печи убедитесь, что извлечённое роликовое кольцо установлено назад в правильное положение.

8. Избавьтесь от запахов из печи, смешав чашку воды с соком и кожурой одного лимона в глубокой миске для микроволновой печи. Подогрейте в микроволновой печи в течение 5 минут, тщательно протрите и высушите мягкой тканью.
9. Если возникнет необходимость в замене лампы освещения печи, обратитесь в авторизованный изготовителем сервисный центр для её замены.
10. При очистке поверхностей дверцы, уплотнения дверцы, полости печи используйте только мягкий, неабразивный мыльный раствор или моющие средства, наносимые губкой или мягкой тканью.
11. Печь следует регулярно чистить и удалять из неё все остатки пищи. Если не поддерживать печь в чистом состоянии, это может привести к ухудшению состояния поверхности, что негативно скажется на сроке службы прибора и может привести к возникновению опасной ситуации.

3. Устранение неисправностей

Перед тем, как обратиться в сервисный центр

1. Если печь вообще не работает, изображение на экране не появляется или исчезает:
 - а) Убедитесь, что печь надежно подключена к сети. Если нет, выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд и снова плотно вставьте вилку в розетку.
 - б) Проверьте розетку с помощью другого прибора.
2. Если микроволновая печь не работает:
 - а) Проверьте, установлен ли таймер.
 - б) Убедитесь, что дверца надёжно закрыта, чтобы задействовать защитные блокировки. В противном случае микроволновая энергия не будет поступать в печь.

ЕСЛИ НИ ОДИН ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СПОСОБОВ НЕ ПОМОГ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ, ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Внимание!

Прибор предназначен для бытового размораживания и разогрева пищи и напитков с использованием электромагнитной энергии и только для использования внутри помещений.

Радиопомехи

Микроволновая печь может создавать помехи для вашего радиоприёмника, телевизора или аналогичного оборудования. При возникновении помех их можно устранить или уменьшить с помощью следующих процедур:

- а. Очистите дверцу и поверхность печи.
- б. Расположите радиоприёмник, телевизор или иной аналогичный прибор как можно дальше от микроволновой печи.

Для обеспечения уверенного приёма сигнала используйте правильно установленную антенну для радио, телевизора или иного аналогичного прибора.

4. Обслуживание и ремонт

Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня продажи (передачи) прибора потребителю (или со дня изготовления, когда день продажи (передачи) установить невозможно).

Условия гарантийного обслуживания

Использование прибора потребителем признаётся его согласием с изложенными ниже условиями.

При обнаружении в течение гарантийного срока в приобретённом приборе недостатков, кроме возникших после передачи товара потребителю вследствие нарушения правил транспортировки, хранения, установки, подключения или эксплуатации, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, изготовитель обязуется удовлетворить требования потребителя в соответствии с законодательством о защите прав потребителей с учётом следующих условий:

- Гарантия распространяется только на приборы, используемые в личных, семейных, домашних или иных подобных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
- Гарантийный срок на узлы, компоненты и части, установленные в приборе в ходе гарантийного ремонта взамен вышедших из строя, равен сроку гарантии на прибор и заканчивается одновременно с окончанием гарантийного срока прибора.
- Гарантийный ремонт выполняется бесплатно авторизованным сервисным центром на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению

сервисного центра и включает стоимость услуг и материалов.

- Для осуществления технического обслуживания и ремонта прибора потребителю необходимо обеспечить доступ специалисту авторизованного сервисного центра к прибору (в том числе встраиваемому).
- Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы прибора документы, оформленные при его продаже (кассовый и/или товарный чек, счёт, накладная).
- Изготовитель оставляет за собой право по единственному своему усмотрению расширить свои обязательства перед потребителем по сравнению с требованиями закона и настоящими условиями.

Гарантия не распространяется:

- на недостатки, которые вызваны несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением (в том числе подключением к электрической сети с несоответствующим напряжением питания), небрежным обращением или плохим уходом,
- на повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе явившиеся следствием установки или использования прибора в непредназначенных для этого местах,
- на приборы, которые подвергались разборке или конструктивным изменениям неуполномоченными лицами, или если удалены, не разборчивы или изменены продуктовый или серийный номера прибора,

- на недостатки приборов, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными иными недостатками либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами и организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами,
- на недостатки, которые вызваны не зависящими от изготовителя причинами, такими как несоответствие показателей и характеристик электроэнергии в используемой системе электроснабжения требованиям, установленным в ГОСТ 32144-2013 или иных обязательных стандартах, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, в частности насекомые (особенно, муравьи и тараканы), попадание внутрь прибора посторонних предметов (жидкостей), и другими подобными причинами,
- на внешние и внутренние загрязнения, помутнения, изменения цвета, царапины и трещины, вмятины, потёртости, сколы и иные подобные повреждения узлов, компонентов, составных частей, конструкционных элементов, аксессуаров и принадлежностей (в том числе изготовленных из пластмасс, стеклокерамики и стекла), возникшие в процессе эксплуатации (в том числе в результате естественного износа), установки и/или транспортировки прибора,
- на подлежащие периодической замене конструкционные элементы, аксессуары и принадлежности (лампы и другие источники света, элементы питания, фильтры и т.п),

- на работы по установке, регулировке, чистке прибора, замене расходных материалов и прочему подобному уходу за прибором (периодическое обслуживание).

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь по электронной почте service@vard.ru, по телефону 8-800-222-59-95 (для бесплатных звонков из Российской Федерации) или по телефону 8-820-0071-29-85 (для бесплатных звонков из Республики Беларусь).

При обращении необходимо сообщить модель, артикул и серийный номер вашего прибора. Эти сведения указаны на табличке с техническими данными, размещённой на приборе.

Ремонтная организация, осуществляющая проведение проверки качества товаров, устранение недостатков товаров и техническое обслуживание товаров в Республике Беларусь:

ООО «ВАРД», ул. Краснопролетарская 16, стр.2, помещ.1/5, 127473, Москва, Россия.

Чтобы узнать адрес ближайшего авторизованного изготовителем сервисного центра, звоните по одному из указанных выше телефонов.

Рекомендуем использовать только оригинальные запасные части и принадлежности.

5. Сведения о приборе

Тип	IMGTO
Артикул	262501
Модель	VMG122PK
Изготовитель и импортёр	ООО «ВАРД» (прежнее наименование – ООО «Е.Кампани») Краснопролетарская 16, стр.2,1/5 127473, Москва тел.: 8-800-222-59-95
Изготовлено в Китае	

Параметры и технические характеристики

Напряжение и частота электросети:	220-240 В~, 50 Гц
Потребляемая мощность:	1280 Вт
Мощность и частота микроволн:	800 Вт, 2450 МГц
Мощность гриля:	800 Вт
Объём камеры:	20 литров

Дата изготовления прибора указана в его серийном номере, где первая и вторая цифры соответствуют двум последним цифрам года, а третья и четвёртая цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 25350123 означает, что изделие изготовлено на тридцать пятой неделе 2025 года.

Срок службы прибора – 10 лет. Срок службы исчисляется со дня продажи (передачи) прибора (или со дня

изготовления прибора, когда день продажи (передачи) установить невозможно).

По истечении срока службы, а также в случае необходимости утилизации прибора, обусловленной любыми иными причинами, прибор следует доставить в место раздельного накопления отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации. Это можно сделать самостоятельно либо, заказав соответствующую услугу в торговой или специализированной организации (доступно не во всех населённых пунктах). Раздельный сбор отходов потребления способствует их переработке и вторичному использованию, что существенным образом снижает негативное воздействие на окружающую среду. Продолжение использования прибора после истечения срока службы может привести к нежелательным /неблагоприятным последствиям.

Прибор соответствует обязательным требованиям, установленным в применимых технических регламентах. Информация о документах, удостоверяющих соответствие прибора, доступна в Едином реестре сведений о выданных сертификатах соответствия и декларациях о соответствии, размещённом на открытом государственном информационном ресурсе Росаккредитации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (pub.fsa.gov.ru).

