



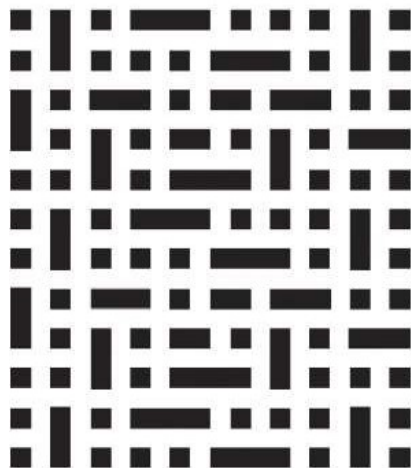

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Льдогенератор

Модель: AERB01

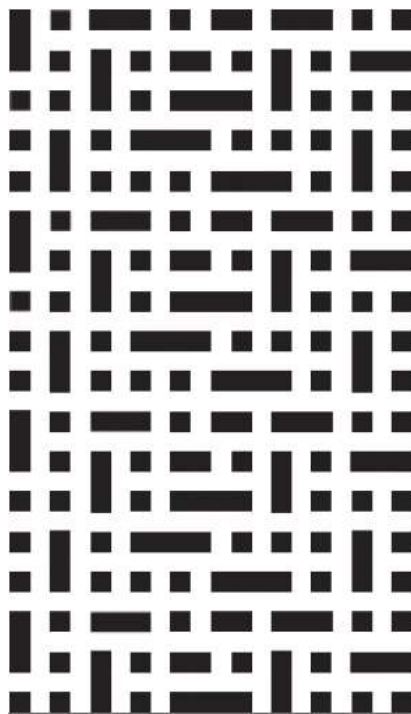

Оглавление

Перевозка и хранение.....	2
Предназначение и использование.....	4
Указания по безопасности	5
Обзор прибора	10
Распаковка	12
Подключение.....	12
Эксплуатация	14
Поиск и устранение неисправностей.....	19
Обслуживание и ремонт	24
Сведения о приборе	28

Перевозка и хранение

- Перевозка (транспортировка) прибора должна осуществляться в строгом соответствии с манипуляционными знаками, размещёнными на упаковке прибора. До установки и подключения храните прибор в сухом закрытом помещении.
- Изготовитель и продавец не несут ответственности за недостатки прибора и/или за последствия его некорректной работы, возникшие из-за его неправильной перевозки (транспортировки) или хранения.
- Следите за тем, чтобы во время транспортировки и установки прибора ни один из компонентов контура системы охлаждения не был повреждён.

Предназначение и использование

Прибор предназначен для изготовления льда из питьевой воды.

Этот прибор предназначен для использования в бытовых и иных подобных условиях:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских постройках и клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона Bed & Breakfast ("проживание плюс завтрак").

Охрана окружающей среды

Упаковку прибора (использованные упаковочные материалы) следует утилизировать, соблюдая требования к раздельному сбору отходов потребления, действующие в вашем регионе и/или населённом пункте. Раздельный сбор отходов потребления способствует их переработке и вторичному использованию, что существенным образом снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Указания по безопасности

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте все указания по безопасности.

Обозначения



Этот символ указывает на предупреждение о возможной опасности для пользователя. Соблюдайте все указания по безопасности, следующие за данным символом, чтобы избежать возможных травм или летального исхода.



ОПАСНО

«ОПАСНО» указывает на опасную ситуацию, которая, если её не избежать, приведёт к тяжёлым травмам или смерти.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к тяжёлым травмам или смерти.



ВНИМАНИЕ

«ВНИМАНИЕ» указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к лёгким или умеренным травмам.



ВАЖНО

«ВАЖНО» содержит важную информацию по установке, эксплуатации или техническому обслуживанию, не связанную с риском получения травм.

Предупреждения и меры предосторожности

- Утилизируйте картонную коробку, пластиковые пакеты и любые внешние упаковочные материалы сразу после распаковки льдогенератора. Дети НИКОГДА не должны использовать эти предметы для игр. Картонные коробки, накрытые коврами, покрывалами, пластиковыми простынями или стрейч-плёнкой, могут образовывать герметичные камеры и быстро вызывать удушье.
- Полностью удалите все скобы и элементы упаковки из картонной тары. Скобы могут стать причиной порезов и повредить отделочные поверхности при контакте с другими приборами или мебелью.
- Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости и пары вблизи данного прибора или любого другого оборудования. Ознакомьтесь с предупреждениями на маркировке прибора, касающимися воспламеняемости и других опасных факторов.
- Избегайте контакта с движущимися частями автоматического льдогенератора.
- Не помещайте руки в зону выхода льда во время работы прибора.

- Данный прибор не предназначен для использования детьми.
- Все комплектующие должны заменяться только на аналогичные оригинальные детали, а обслуживание должно выполняться сотрудниками авторизованного изготовителем сервисного центра во избежание риска возгорания вследствие некорректного ремонта.
- Запрещается устанавливать прибор в коридорах или проходах общественных зданий.
- Хладагент изобутан (R600a) содержится в холодильном контуре прибора и представляет собой природный газ с высокой степенью экологичности, который, тем не менее, является легко воспламеняющимся. Следите за тем, чтобы ни один из компонентов контура системы охлаждения не был повреждён во время транспортировки и установки прибора.



Этот символ является предупреждающим знаком, указывающим на риск возгорания / воспламенения материала



Хладагент (R600a) легко воспламеняется.



Осторожно: опасность возгорания

Внимание

Если шнур питания повреждён, во избежание опасности он должен быть заменён специалистом авторизованного изготовителем сервисного центра или иным специалистом с необходимой квалификацией и достаточным опытом.

Не храните внутри прибора взрывоопасные вещества, например аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся пропеллентом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: заполняйте льдогенератор только питьевой водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не загромождайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прибора и во встраиваемой мебели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не допускайте повреждений холодильного контура.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения продуктов, если они не рекомендованы изготовителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при размещении прибора убедитесь, что сетевой шнур не зажат и не повреждён.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не размещайте удлинители и тройники или переносные источники питания с задней стороны прибора.

Обзор прибора

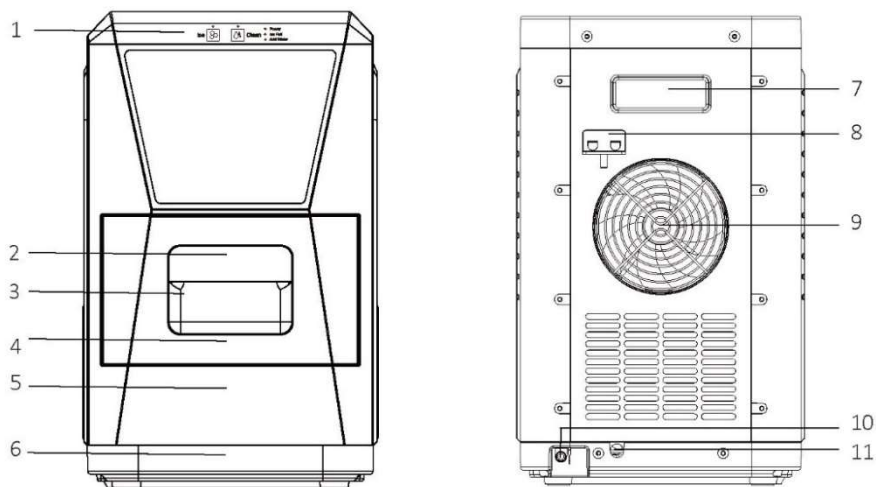

1. Панель управления
Кнопки: Старт / Очистка
Световые индикаторы: Старт / Очистка / Включён / Контейнер полон / Нет воды
2. Ручка контейнера для льда
3. Смотровое окно: позволяет видеть количество льда, находящегося в контейнере для льда
4. Контейнер для льда
5. Резервуар для воды
6. Поддон для сбора капель: установите в прибор перед использованием
7. Отверстие для перемещения прибора
8. Пробка для слива воды: после выполнения процедуры очистки снимите сливную пробку с задней панели прибора, извлеките пробку из сливной трубки, опорожните резервуар под контейнером для льда, затем установите пробку обратно на место.

9. Выход горячего воздуха
10. Выход дренажной трубки: после выполнения процедуры очистки возможно удаление загрязнённой воды через сливную трубку
11. Шнур питания

Распаковка

1. Удалите внешнюю и внутреннюю упаковку, затем убедитесь, что все аксессуары входят в комплект. Если какие-либо элементы отсутствуют, обратитесь к изготовителю в службу поддержки потребителей.
2. Удалите все фиксирующие ленты с прибора, извлеките находящиеся внутри принадлежности.
3. Очистите внутренние поверхности тёплой водой и мягкой тканью.
4. Установите прибор на ровную поверхность вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (например, плиты, печи или радиатора). Убедитесь, что расстояние между задней и боковыми сторонами прибора и стеной составляет не менее 30 см.
5. Перед подключением прибора к электросети подождите не менее одного часа, чтобы хладагент стабилизировался.
6. Сетевая вилка должна быть в свободном доступе.

Подключение



Неправильное использование заземлённой вилки может привести к риску поражения электрическим током. Если шнур питания повреждён, обратитесь к изготовителю в службу поддержки потребителей.

1. Для обеспечения безопасности прибор должен быть надлежащим образом заземлён. Шнур питания данного прибора оснащён заземлённой вилкой, предназначенной

для подключения к стандартным розеткам с заземлением, что позволяет свести к минимуму риск поражения электрическим током.

2. Подключите прибор к отдельной, правильно установленной розетке с заземлением. Ни при каких обстоятельствах не допускайте повреждения заземляющего контакта вилки. По всем вопросам, касающимся электропитания и/или заземления, следует обращаться к электрику с необходимой квалификацией и достаточным опытом.

3. Для работы прибора требуется стандартная электрическая розетка 220–240 В/50 Гц с надлежащим заземлением.

Очистка и обслуживание

Перед использованием прибора настоятельно рекомендуется тщательно выполнить его очистку. Перед очисткой или выполнением любого технического обслуживания отключите прибор от электросети.

1. Извлеките контейнер для льда из прибора.

2. Очистите внутренние поверхности разбавленным моющим средством, тёплой водой и мягкой тканью. Сначала налейте тёплую воду с разбавленным моющим средством во внутренний резервуар для воды, затем протрите поверхности мягкой тканью.

3. Снова промойте внутренние элементы чистой водой и слейте воду, отсоединив сливную трубку на задней панели прибора, в ёмкость для воды или раковину.

4. Внешнюю поверхность льдогенератора следует регулярно очищать с помощью мягкого моющего средства и тёплой воды.

5. Высушите внутреннюю и внешнюю поверхности мягкой тканью.

Если прибор не используется в течение длительного времени, перед хранением полностью слейте воду из резервуара для воды.

Убедитесь, что контейнер для льда полностью закрыт. Если контейнер для льда закрыт не полностью, прибор не будет работать, поскольку внутри контейнера расположен защитный выключатель.

Не открывайте контейнер для льда слишком часто, так как это влияет на производительность прибора.

Эксплуатация

Заполнение резервуара водой

1. Возьмитесь за ручку контейнера для льда и потяните её в горизонтальном направлении до тех пор, пока задняя часть контейнера для льда не коснётся передней панели.



Воронка
(входит в комплект)

2. Приподнимите контейнер для льда под определённым углом и извлеките его.

3. Установите воронку (входит в комплект) на передний край резервуара для воды и убедитесь, что она надёжно зафиксирована для залива воды.

4. Налейте питьевую воду в резервуар через воронку, не более 1,2 л за один раз. Не заполняйте резервуар выше отметки MAX.

5. Установите контейнер для льда обратно в прибор, наклонив его в том же направлении под определённым углом. Сначала вставьте заднюю сторону контейнера для льда в переднюю панель, затем медленно выровняйте контейнер и аккуратно задвиньте его до полного закрытия.

Панель управления



Подключите шнур питания — индикатор питания «Включён» загорится белым цветом. Управление прибором осуществляется с помощью кнопок на сенсорной панели. Основные функции включают изготовление льда и очистку.

Шарообразный лёд

Скорость изготовления льда

Льдогенератор изготавливает 2 ледяных шара диаметром около 55 мм примерно за 70 минут.

Инструкция по очистке

Если процедура очистки выполняется впервые либо длительное время не выполнялась, настоятельно рекомендуется сначала выполнить данную процедуру.


Перед началом процедуры очистки проверьте сливную трубку и убедитесь, что она закрыта пробкой и закреплена на задней панели прибора.

1. Перед выполнением процедуры очистки отключите прибор от электросети.
2. Протрите внешнюю поверхность прибора и внутреннюю часть резервуара для воды мягкой тканью и вытрите насухо, чтобы предотвратить образование отложений.
3. Приготовьте очищающий раствор, смешав в соотношении 1:1 столовый уксус 9% и дистиллированную либо очищенную воду. Залейте очищающий раствор в резервуар для воды, не превышая максимального уровня заполнения. Не используйте моющие и чистящие средства.
4. Включите прибор и нажмите кнопку «Очистка». Загорится индикатор «Очистка» и будет запущена процедура очистки продолжительностью около 3 минут, после чего индикатор «Очистка» автоматически погаснет.
5. После завершения процедуры очистки переместите прибор к краю столешницы, убедитесь, что он установлен устойчиво, установите под прибор ёмкость для воды, извлеките сливную трубку на задней панели. Очищающий раствор из резервуара для воды и испарителя стечёт в ёмкость для воды, после чего установите пробку обратно и верните прибор на место.

6. Промойте резервуар для воды свежей водой и повторите процедуру очистки 3 раза, каждый раз отключая прибор от электросети и сливая воду после промывки.


7. После завершения процесса промывки подключите прибор обратно к электросети и залейте свежую воду для приготовления льда.

8. Меняйте воду в резервуаре для воды каждые 24 часа, чтобы обеспечить надлежащий уровень гигиены, и выполняйте процедуру очистки один раз в неделю.

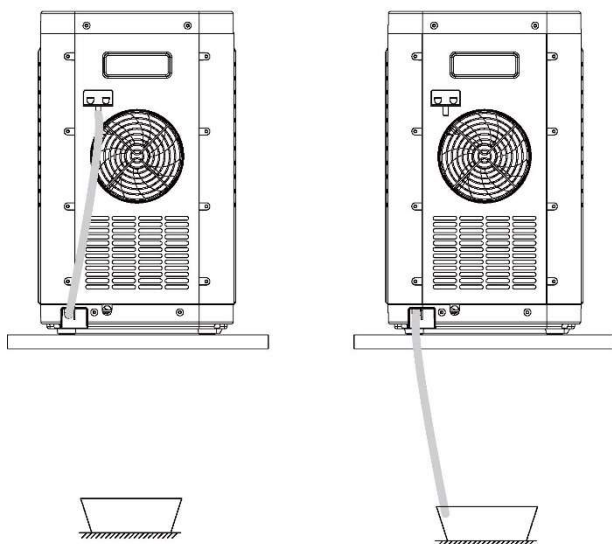

Как получить лёд

Перед началом процесса приготовления льда убедитесь, что пробка сливной трубки закреплена на задней панели прибора.



Щипцы для
льда (входят
в комплект)

Нажмите кнопку «Старт» — индикатор загорится белым цветом, и прибор начнёт работу. При повторном нажатии кнопки «Старт» прибор прекратит изготовление льда. Во время процесса приготовления льда вы можете наблюдать количество льда в контейнере через смотровое окно. При первом использовании или если прибор длительное время не использовался, рекомендуется выполнить его очистку перед началом приготовления льда.

Во время работы льдогенератора периодически проверяйте уровень воды. Если водяной насос не может перекачивать воду, прибор автоматически остановится, а индикатор «Нет воды» загорится красным цветом. В этом случае добавьте воду в резервуар для воды.

Рекомендуется нажать кнопку «Старт» для выключения прибора, затем долить воду и снова нажать кнопку «Старт» для возобновления его работы. Перед повторным запуском подождите не менее 3 минут, что хладагент внутри компрессора стабилизировался.

Внимание: не используйте водопроводную воду, молоко, газированные напитки или любые другие жидкости.

Когда загорелся индикатор «Контейнер полон»

Льдогенератор автоматически прекращает работу, когда полностью сформировано 8–10 порций льда. В этой ситуации загорается индикатор «Контейнер полон».

Прибор в автоматическом режиме осуществляет проверку заполненности контейнера каждые три минуты. Льдогенератор немедленно возобновляет изготовление льда после его извлечения и плотного закрытия контейнера.

Выключение прибора

Чтобы прекратить изготовление льда, снова нажмите кнопку «Старт» - индикатор над ней погаснет. При этом прибор продолжит работать ещё несколько минут, чтобы лёд опустился в контейнер. Индикатор питания «Включён» будет гореть белым цветом, и прибор будет готов к работе в режимах «Старт» или «Очистка». Если прибор больше не используется, отключите шнур питания от электросети.

Поиск и устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Загорелся индикатор «Нет воды»	Недостаточный уровень воды.	Извлеките контейнер для льда, долейте воду в резервуар для воды, затем полностью закройте контейнер для льда - прибор возобновит изготовление льда.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Загорелся индикатор «Контейнер полон»	Слишком большое количество льда.	Рекомендуется извлечь сформированный шарообразный лёд.
	(Лёд в контейнере отсутствует.)	Удалите возможные препятствия внутри или очистите внутренние стенки контейнера для льда. Проверьте, чтобы контейнер для льда встал в правильное положение и не блокировал инфракрасный датчик.
Все индикаторы мигают	Температура окружающей среды или температура воды в резервуаре слишком высокая.	Возможно, температура окружающей среды слишком низкая.
	Синхронный двигатель неисправен.	Нажмите кнопку «Старт», чтобы выключить прибор, подождите 1 час, затем снова включите прибор.
	Трубка в системе охлаждения засорена.	Если данная проблема повторяется,

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
		обратитесь в авторизованный изготовителем сервисный центр.
	Температура в помещении ниже 5 °С или температура воды ниже 0 °С.	Эксплуатируйте льдогенератор при температуре окружающей среды от 15 до 32 °С.
	В форме для льда застрял посторонний предмет, из-за чего она не закрывается.	Не вставляйте твёрдые предметы или другие объекты в отверстие выхода льда.
	Выключатель повреждён или электрическая цепь разомкнута.	Обратитесь в авторизованный изготовителем сервисный центр.
Слишком медленное изготовление льда	Выход горячего воздуха заблокирован посторонним предметом.	Для выхода горячего воздуха необходимо обеспечить вентиляционное расстояние не менее 30 см.
	Температура воды в резервуаре слишком высока.	Допустимая температура воды - от 7 до 32 °С.
	Неисправности холодильной системы.	Проверку должен выполнить специалист

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
		авторизованного изготовителем сервисного центра.
Утечка воды	Сливная пробка не установлена.	Установите сливную пробку на место.
	Соединение труб в приборе ослаблено.	Проверку должен выполнить специалист авторизованного изготовителем сервисного центра.
	Срок службы уплотнения истёк.	Проверку должен выполнить специалист авторизованного изготовителем сервисного центра.
Индикатор приготовления льда горит, но лёд не образуется.	Контейнер для льда не установлен до конца.	Убедитесь, что контейнер для льда установлен в правильное положение.
	Повреждён концевой выключатель дверцы.	Проверку должен выполнить специалист авторизованного изготовителем сервисного центра.
Лёд сформирован не полностью.	Посторонние частицы засоряют входное	Проверьте входное отверстие водяного насоса.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
	отверстие водяного насоса.	
	После длительной нехватки воды или при переполненном контейнере для льда лёд не извлекается своевременно и остаётся внутри продолжительное время.	Снова нажмите кнопку «Старт», чтобы возобновить изготовление льда.
	Ошибки в эксплуатации и нештатное отключение в процессе изготовления льда.	Снова включите прибор.
Лёд не изготавливается.	Отсутствует электропитание.	Проверьте индикатор питания «Включён» и убедитесь, что вилка питания подключена к розетке.
	Прибор не включается.	Нажмите кнопку «Старт» для изготовления льда.
	Контейнер для льда не закрыт.	Полностью закройте контейнер для льда.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Шум, исходящий от льдогенератора.	Звук во время процесса изготовления льда или при отделении только что сформированного ледяного шара от системы охлаждения.	Это нормальный рабочий звук, возникающий в процессе изготовления льда.

Обслуживание и ремонт

Гарантийный срок составляет один год со дня продажи (передачи) прибора потребителю (или со дня изготовления, когда день продажи (передачи) установить невозможно).

Гарантийные условия

Использование прибора потребителем признаётся его согласием с изложенными ниже условиями.

При обнаружении в течение гарантийного срока в приобретённом приборе недостатков, кроме возникших после передачи товара потребителю вследствие нарушения правил транспортировки, хранения, установки, подключения или эксплуатации, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, изготовитель обязуется удовлетворить требования потребителя в соответствии с законодательством о защите прав потребителей с учётом следующих условий:

Гарантия распространяется только на приборы, используемые в личных, семейных, домашних или иных подобных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на узлы, компоненты и части, установленные в приборе в ходе гарантийного ремонта взамен вышедших из строя, равен сроку гарантии на прибор и заканчивается одновременно с окончанием гарантийного срока прибора.

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно авторизованным сервисным центром на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисного центра и включает стоимость услуг и материалов.

Для осуществления технического обслуживания и ремонта прибора потребителю необходимо обеспечить доступ специалиста авторизованного сервисного центра к прибору (в том числе встраиваемому).

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы прибора документы, оформленные при его продаже (кассовый и/или товарный чек, счёт, накладная).

Изготовитель оставляет за собой право по единственно своему усмотрению расширить свои обязательства перед потребителем по сравнению с требованиями закона и настоящими условиями.

Гарантия не распространяется:

- на недостатки, которые вызваны несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением (в том числе подключением к

электрической сети с несоответствующим напряжением питания), небрежным обращением или плохим уходом.

- на повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе явившиеся следствием установки или использования прибора в непредназначенных для этого местах.

- на приборы, которые подвергались разборке или конструктивным изменениям неуполномоченными лицами, или если удалены, не разборчивы или изменены продуктовый или серийный номера прибора, на недостатки приборов, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными иными недостатками либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами и организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами.

- на недостатки, которые вызваны не зависящими от изготовителя причинами, такими как несоответствие показателей и характеристик электроэнергии в используемой системе электроснабжения требованиям, установленным в ГОСТ 32144-2013 или иных обязательных стандартах, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, в частности насекомые (особенно, муравьи и тараканы), попадание внутрь прибора посторонних предметов (жидкостей), и другими подобными причинами.

- на внешние и внутренние загрязнения, помутнения, изменения цвета, царапины и трещины, вмятины, потёртости, сколы и иные подобные повреждения узлов, компонентов, составных частей, конструкционных элементов, аксессуаров и принадлежностей (в том числе изготовленных из пластмасс, стеклокерамики и стекла),

возникшие в процессе эксплуатации (в том числе в результате естественного износа), установки и/или транспортировки прибора,

- на подлежащие периодической замене конструкционные элементы, аксессуары и принадлежности (лампы и другие источники света, элементы питания, фильтры и т.п.).

- на работы по установке, регулировке, чистке прибора, замене расходных материалов и прочему подобному уходу за прибором (периодическое обслуживание).

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь по электронной почте service@vard.ru, по телефону 8-800-222-59-95 (для бесплатных звонков из Российской Федерации) или по телефону 8-820-0071-29-85 (для бесплатных звонков из Республики Беларусь). При обращении необходимо сообщить модель, артикул и серийный номер вашего прибора. Эти сведения указаны на табличке с техническими данными, размещённой на приборе.

Ремонтная организация, осуществляющая проведение проверки качества товаров, устранение недостатков товаров и техническое обслуживание товаров в Республике Беларусь: ООО "ВАРД", ул. Краснопролетарская 16, стр.2, помещ.1/5, 127473, Москва, Россия.

Чтобы узнать адрес ближайшего авторизованного изготовителем сервисного центра, звоните по одному из указанных выше телефонов.

Рекомендуем использовать только оригинальные запасные части и принадлежности.

Сведения о приборе

Модель	AERB01
Артикул	812501
Изготовитель и импортёр	ООО "ВАРД", ул. Краснопролетарская 16, стр.2, помещ.1/5, 127473, Москва, тел.: 8-800-222-59-95
Изготовлено в Китае	

Основные технические характеристики и параметры

Питание от сети	220-240 В~/50 Гц
Номинальный ток	0,8 А
Номинальная потребляемая мощность	130 Вт
Климатические классы	ST/N/SN/T
Хладагент	R600a, 22 г
Объём резервуара для воды	1.2 л
Номинальная производительность	3.1 кг/24 ч.

Дата изготовления прибора указана в его серийном номере, где первая и вторая цифры соответствуют двум последним цифрам года, а третья и четвёртая цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 26450123 означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2026 года.

Срок службы прибора - 3 года. Срок службы исчисляется со дня продажи (передачи) прибора (или со дня изготовления прибора, когда день продажи (передачи) установить невозможно).

По истечении срока службы, а также в случае необходимости утилизации прибора, обусловленной любыми иными причинами, прибор следует доставить в место раздельного накопления отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации. Это можно сделать самостоятельно либо заказав соответствующую услугу в торговой или специализированной организации (доступно не во всех населённых пунктах). Раздельный сбор отходов потребления способствует их переработке и вторичному использованию, что существенным образом снижает негативное воздействие на окружающую среду. Продолжение использования прибора после истечения срока службы может привести к нежелательным/неблагоприятным последствиям.

Прибор соответствует обязательным требованиям, установленным в применимых технических регламентах. Информация о документах, удостоверяющих соответствие прибора, доступна в Едином реестре сведений о выданных сертификатах соответствия и декларациях о соответствии, размещённом на открытом государственном информационном ресурсе Росаккредитации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (pub.fsa.gov.ru).

EAC